

SKŁADANIE PARALOTNI AJOS 3 (przykład)

Krok 1: rozkładamy paralotnię na płaskim terenie dolną powierzchnią do góry



Taśmy nośne układamy poza spływem w centralnej części skrzydła. Linki układamy na dolnej powierzchni skrzydła (jak na zdjęciu)

Krok 2: składamy co drugą komorę wpierw krawędź natarcia potem spływ.




Pomoc drugiej osoby może znacznie przyspieszyć i ułatwić składanie.

Krok 3: podobnie składamy drugą połowę paralotni, zwracając uwagę aby



wszystkie linki znajdowały się na dolnej powierzchni paralotni.

Krok 4: złożone połówki paralotni składamy do siebie pozostawiając taśmy

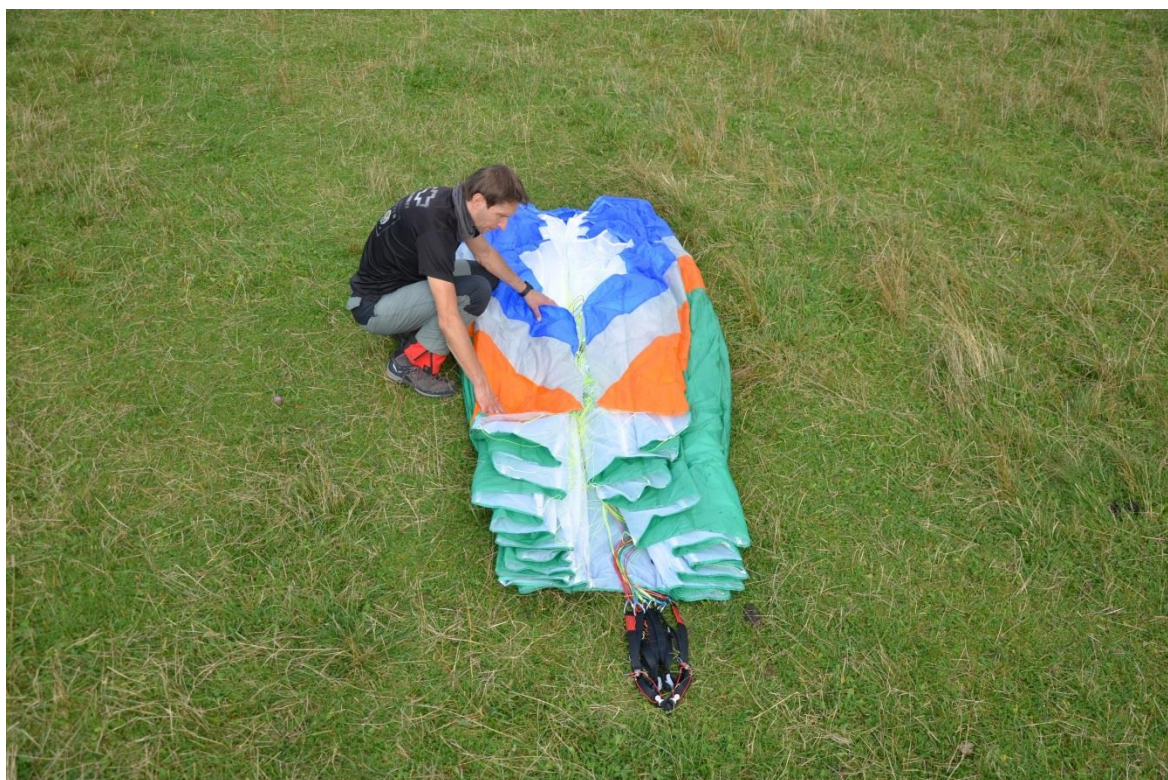

nośne poza obrysem paralotni.

Składając obie połówki razem zwracamy uwagę na ułożenie żyłek na krawędzi



natarcia. W tym miejscu procesu składania możemy użyć pokrowca tube bag lub zwinąć paralołnię tradycyjnie zaczynając od krawędzi spływu.



Przy krawędzi natarcia sprawdzamy staranne ułożenie żyłek usztywniających i usztywnień mylarowych dbając by były ułożone płasko na sobie.

Krok 5: ostatecznie po zwinięciu spinamy paralotnię taśmą kompresyjną.

